

# WATCH DOGS 2

WATCHER BOT



UBISOFT®



Wrench Jr

OMG!!!  
IT'S DEADSE

User's Manual

WRENCH JR


## はじめに

このたびはユービーアイソフト株式会社によるウォッチドッグス2レンチ ジュニア ロボットをご購入いただきありがとうございます。このたびはユービーアイソフト株式会社によるウォッチドッグス2レンチ ジュニア ロボットをご購入いただきありがとうございます。


レンチ ジュニアは機械操作の“警備ロボット”で、方向転換、回転、前後に進むことができます。喋ることも、様々な感情を表すことも可能です。さらに取り外し可能なパーツやステッカーで自分のロボットをカスタマイズすることも出来ます。レンチ ジュニアにすでに搭載されている15の言葉を喋らせたり、自分の声を録音してレンチ ジュニアのスピーカーからロボットの声で喋らせたりすることも可能です。

まずはこのユーザーマニュアルをご覧ください。

### Watcher Bot 警備ロボット

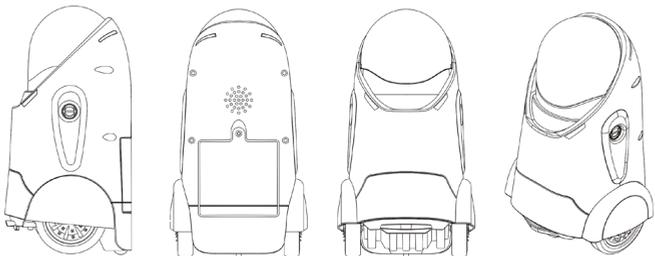

### Wrench Jr. レンチ ジュニア

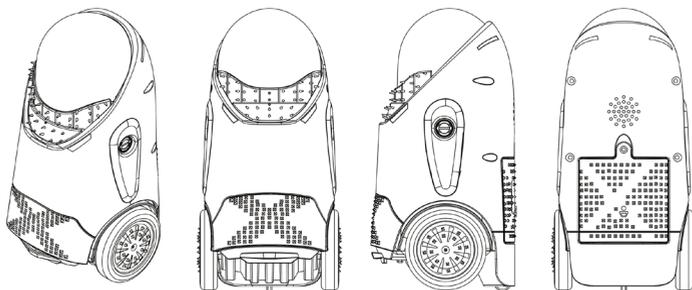

レンチ ジュニアを操作する際には以下のことにご注意ください:

- レンチ ジュニア本体やパーツを絶対に濡らさないでください。
- 破損する恐れがあるので落としたり蹴ったりという強い衝撃を与えないで下さい。
- レンチ ジュニアを目の届かないところで自由に動き回らせたり落下する恐れのあるところで遊んだりしないでください。


## はじめに

### レンチ ジュニアの電池の入れ方と電池交換の方法

1. 電池を交換するには、レンチ ジュニアの電池ボックスが上にくるように持ちます。レンチ ジュニアを落下する恐れのある場所に置かないでください。レンチ ジュニアは6本の単三電池が必要です。(別売り)
2. 電池ボックスのねじをドライバー(別売り)でゆるめ、電池カバーを外してください。
3. 図を参考にして電池をセットします。電池ボックス内の＋(プラスマイナス)の向きに合うように注意してください。
4. 電池カバーを元の場所にセットして、ドライバーを使ってネジを閉めてください。強く締めすぎないように注意してください。

### 重要な電池に関する情報


- サイズの合った、推奨されている種類の新しい電池のみ使用してください。
- 新しい電池と古い電池、異なる種類の電池、異なる電池容量の充電式電池、などを同時に使わないでください。
- 電池の＋(プラスマイナス)の向きに注意してください。
- 電池を交換する際は同じ種類、同じメーカーの電池ですべて同時に行ってください。
- 電源端子をショートさせないでください
- 使い終わった電池はレンチ ジュニアから取り出してください。
- 一定期間以上の時間レンチ ジュニアで遊ばない場合は電池を入れっぱなしにしないでください。

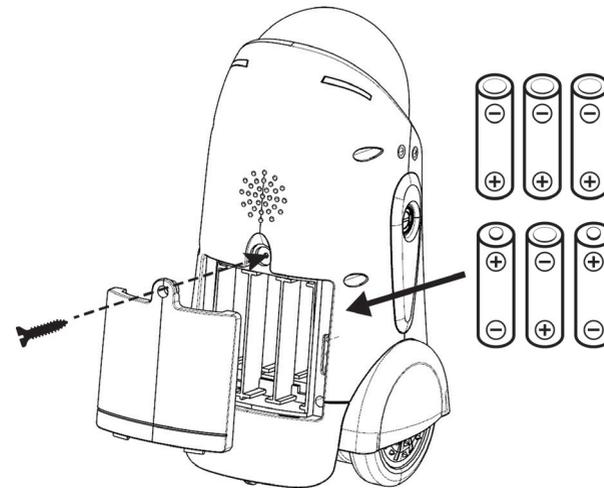


### 電池交換時期の見分け方

電池の残量が残り少なくなってくるとレンチ ジュニアの動きが遅くなってきます。動きが遅いと感じたら、電源を切って全ての電池を交換してください。

## ランチ ジュニア ロボット パーツの名称

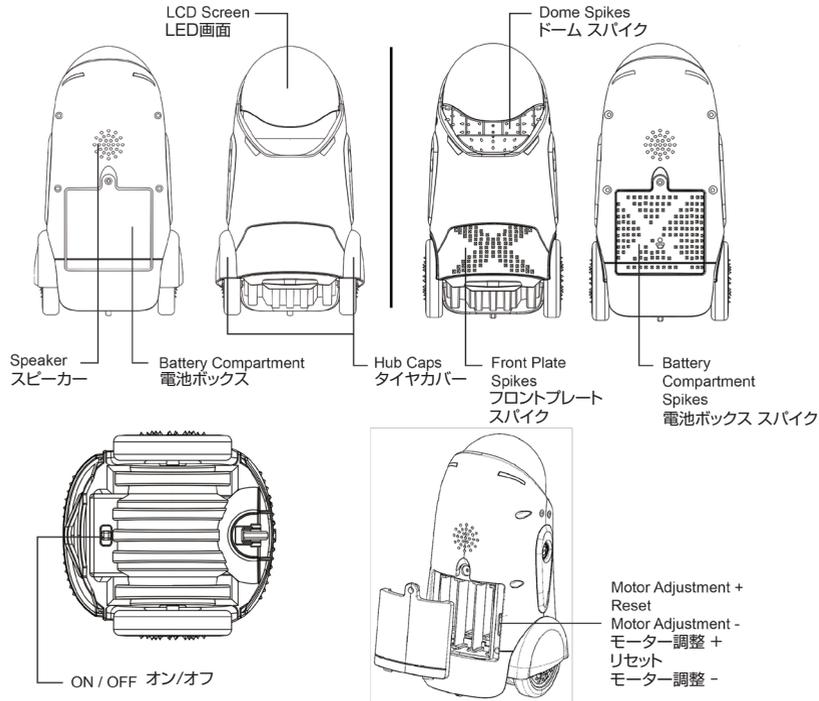

## ランチ ジュニア ロボット 取り外し可能なパーツの名称

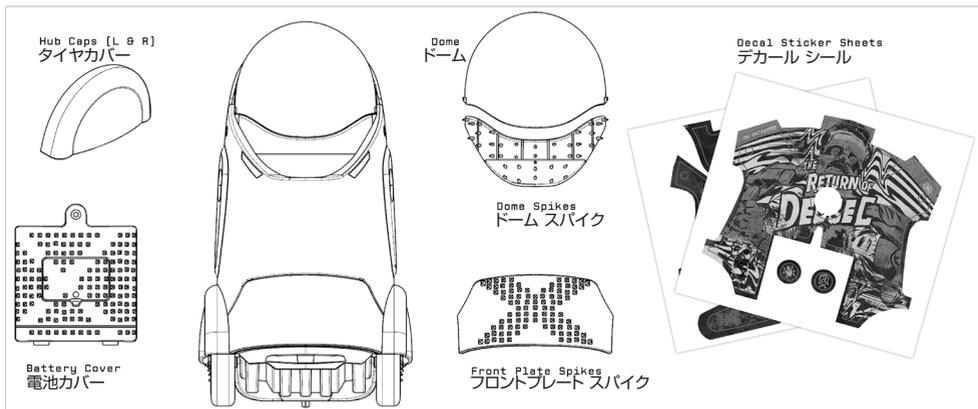


## ご利用方法



1. 電池が入った状態で、本体底面にある電源ボタンをオンにすることによってランチ ジュニアを起動させてください。
2. 落下する恐れや障害物のない安定した平らな場所でランチ ジュニアをタイヤが下に来るようにそっと置いてください。

ウォッチドッグス ランチ ジュニアでは2つの異なるモードで遊べます。それぞれのモードを起動するにはアプリの起動時に“警備ロボット”か“ランチ ジュニア”どちらかを選択してください。

## 遊び方

1. アプリを使ってランチ ジュニアを前、後ろ、左右の方向へ移動させることができます。
2. 感情ボタン画面から顔文字を選び、表情を変えてランチ ジュニアに喋らせる(感情ボタンによっては複数の言葉が登録されている場合があります)
3. ハテナマークを選ぶとランダムに表情が選ばれ、それに合った言葉を発します
4. マイクボタンを押してメッセージを録音し、ロボットの声でランチ ジュニアに喋らせることができます

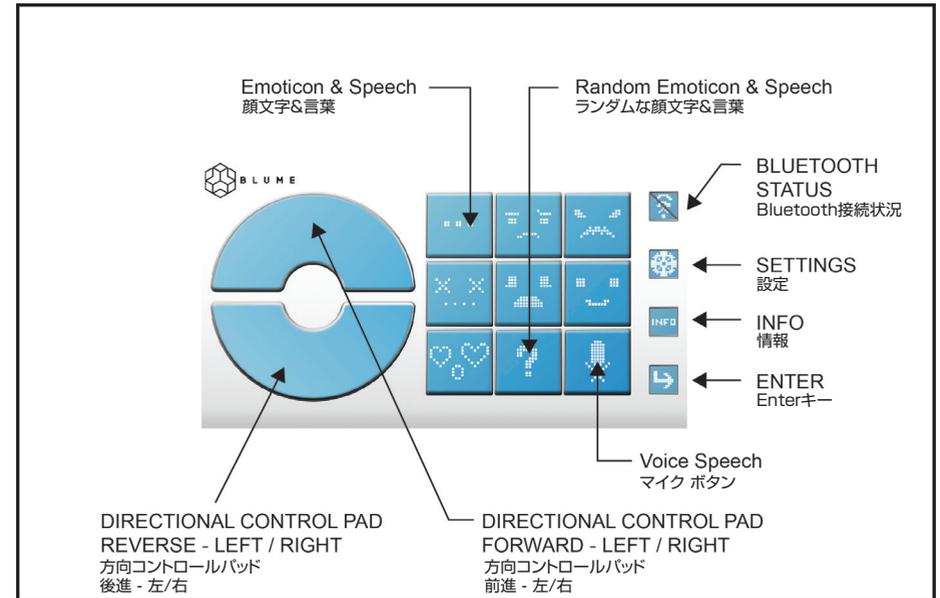

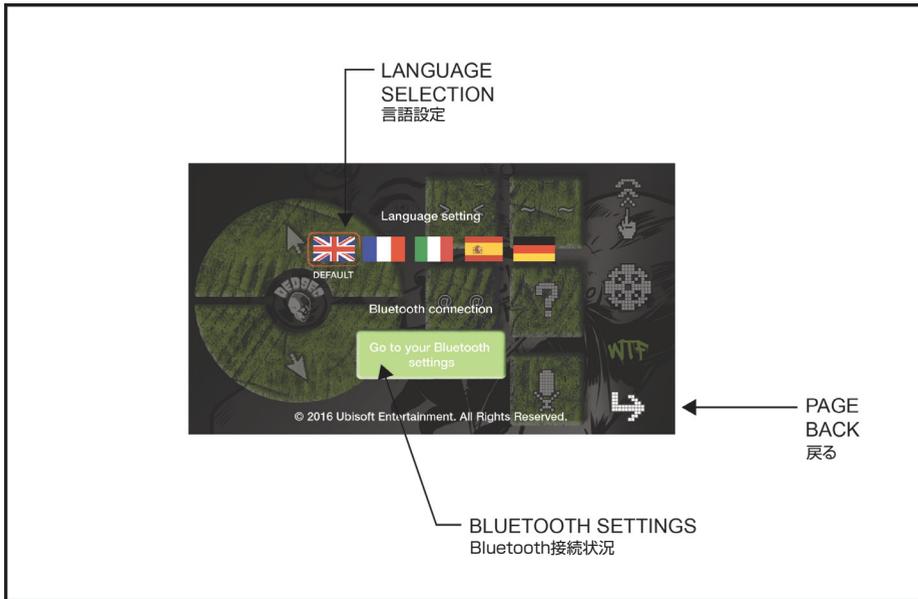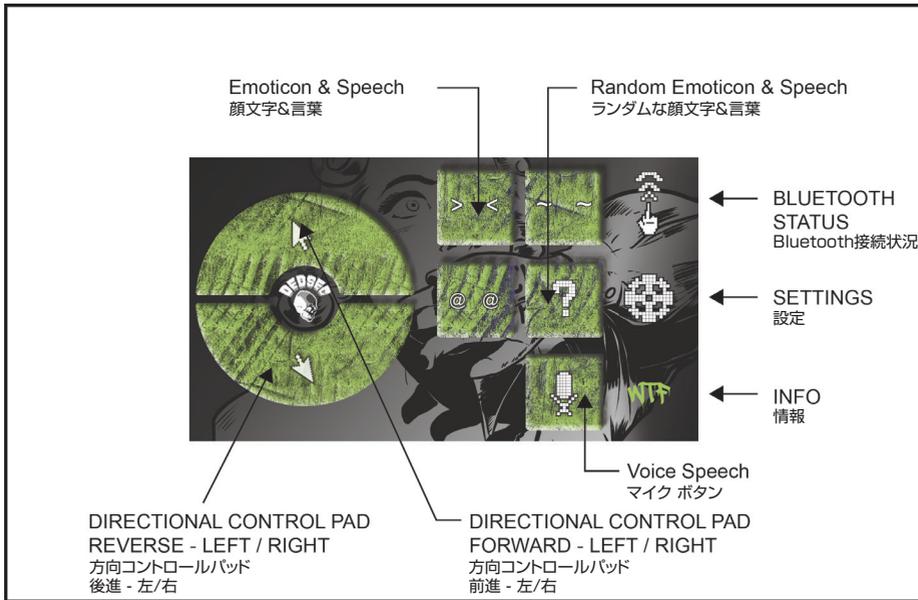

## アプリについて

レンチ ジュニアにはBLE接続が搭載されています。iPhone 5以降のiPhoneまたはBLE対応のAndroid端末で無線通信できます。Apple社製の端末はiOS7以降を使用していなければなりません。Android端末はAndroid 5 BLE 以降を使用していなければなりません。

## アプリのダウンロード

### For iPhone



App Storeを開きWatch Dogs Wrench Junior Robotを検索。または下のQRコードをスキャン。ダウンロードをタップする。



### For Android



Google Play Storeを開き、Watch Dogs Wrench Junior Robotを検索。または下のQRコードをスキャン。ダウンロードをタップする。



### ご自身の端末でレンチ ジュニアに接続する方法

1. “ご利用方法”に記載されている手順でレンチ ジュニアの電源を入れる
2. お手持ちの端末でWatch Dogs Wrench Junior Robot アプリを起動
3. 利用可能なデバイスのリストにあなたのレンチ ジュニアのIDが表示される
4. レンチ ジュニアを動かしたりしゃべらせたりするには画面に表示されている手順に従う



## お手入れ方法

1. 水を含ませてからよく絞った布で本体を拭く
2. 直射日光や高温の場所を避ける
3. 一定の期間使用しない場合は本体から電池を取り出しておく
4. レンチ ジュニアを落としたり、水や湿気にさらしたりしない

## トラブルシューティング

何らかの影響で動かなくなった場合や正常に作動しなくなった場合は以下の手順に従ってください:

1. お使いのスマートフォンのBluetooth機能がオンになっているかを確認。それでもつながらない場合はレンチ ジュニア ロボットとスマートフォンの両方を再起動する
2. 底面にある電源スイッチを押して電源をオフにする
3. 電池を取り出す
4. しばらく本体をそのままにして、数分後に電池をもう一度入れる
5. 電源をオンにする
6. それでも正常に機能しない場合は新しい電池を入れる

## モーター調整

1. 電池ボックス内の側面にあるモーター調節ボタン (-/+ )の場所を確認する
2. レンチ ジュニア ロボットを安定した平らな場所に置く
3. ロボットが真っ直ぐ直進するまで(-/+ )いずれかのボタンを押して調整する

モーター調整は必要な場合のみ行ってください。

間違った調整によってこのロボットが左右どちらかに偏って動くようになる恐れがあります。

Imported by: Ubisoft Inc. 625 Third Street, San Francisco, California, 94107

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Made in China.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple Watch is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

## NOTE :

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION.

THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

## CAUTION

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

THIS DEVICE COMPLIES WITH INDUSTRY CANADA'S LICENCE-EXEMPT RSSS. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE; AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION OF THE DEVICE.



**UBISOFT®**

Imported by: Ubisoft Inc. 625 Third Street, San Francisco, California, 94107

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Made in China.